



IMPORTANT! Shrinky Dinks® will not work in a microwave oven!

IMPORTANT! Les Shrinky Dinks® ne fonctionneront pas dans un four à micro-ondes!

¡IMPORTANTE! Shrinky Dinks® no funcionará en un horno microondas!


3D Butterfly Lights™

Video Instructions:
Les instructions sur vidéo:
El video con las instrucciones:
alexbrands.com



- e Color your Shrinky Dinks® with the included ALEX® colored pencils.
 - f Colorie tes Shrinky Dinks® avec les crayons de couleur ALEX® ci-inclus.
 - es Colorea tu Shrinky Dinks® con los lápices de colores de ALEX® incluidos.

- e Have an adult help operate the oven. Preheat toaster oven (recommended) or conventional oven to 325°F (163° C).
 - f Demande l'aide d'un adulte pour utiliser le four. Préchauffe le four grille-pain (recommandé) ou le four conventionnel à 325 °F (163 °C)!
 - es Pide a un adulto que te ayuda a usar el horno. Precalienta el horno tostador (recomendado) o el horno convencional a 325 °F (163 °C).

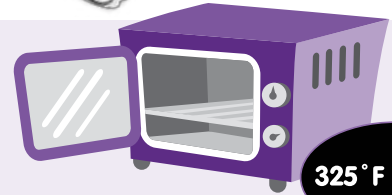

325 °F (163 °C)

- e Place colored Shrinky Dinks® butterflies shiny side up on the center peg.
 - f Place les papillons coloriés Shrinky Dinks sur les tiges avec le côté brillant sur le dessus.
 - es Coloca las mariposas Shrinky Dinks coloreadas en la clavija con el lado brillante hacia arriba.




SHINY SIDE
CÔTÉ BRILLANT
LADO BRILLANTE

- e Add the plastic butterfly on top.
 - f Ajoute le papillon en plastique par-dessus.
 - es Añade la mariposa de plástico encima.

- e Have an adult help operate the oven. Bake in preheated oven for 3 – 4 minutes.
 - f Demande l'aide d'un adulte pour utiliser le four. Cuis dans un four préchauffé pendant 3 à 4 minutes.
 - es Pide a un adulto que te ayuda a usar el horno. Hornea el horno precalentado de 3 a 4 minutos.

- e Have an adult carefully remove from oven and let it cool for about 10 min.
 - f Demande à un adulte de retirer le moule du four soigneusement et laisse refroidir pendant environ 10 min.
 - es Pide a un adulto que lo saque con cuidado del horno y déjalo enfriar unos 10 minutos.

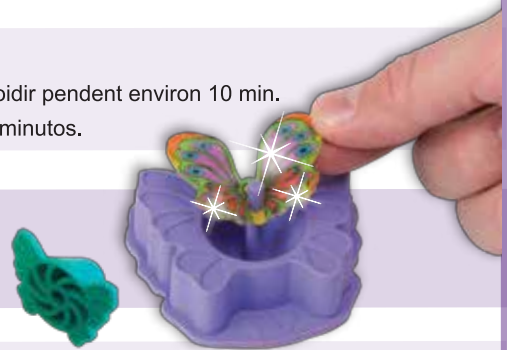

- e Once the mold is cool, take the butterfly out.
 - f Lorsque le moule est refroidi, enlève le papillon.
 - es Cuando el molde se enfríe, saca la mariposa del molde.

- e **IMPORTANT TIP:** If the Shrinky Dinks® butterflies are not snug to the center peg, the holes are too large. Put the butterfly back in the oven with the purple mold only for another 1 - 3 minutes. Have an adult carefully remove from oven and let it cool for about 10 min.
- f **CONSEIL IMPORTANT:** Si les papillons Shrinky Dinks® ne sont pas tout près des tiges, les trous sont trop grands. Remets le papillon au four avec le moule mauve seulement encore 1 - 3 minutes. Demande à un adulte de retirer le moule du four soigneusement et laisse refroidir pendant environ 10 min.
- es **CONSEJO IMPORTANTE:** si las mariposas Shrinky Dinks® no se ajustan bien a la clavija, los orificios son demasiado grandes. Vuelve a poner las mariposas en el horno con el molde morado solo de 1 a 3 minutos más. Pide a un adulto que lo saque con cuidado del horno y déjalo enfriar unos 10 minutos.




- e Hole is too big
- f Le trou est trop grand
- es El orificio es demasiado grande




8.

- e Place a glue dot on the top of the LED light.
- f Mets une pastille de colle sur le dessus de l'ampoule DEL.
- es Aplica una gota de pegamento a la parte superior de la luz LED.

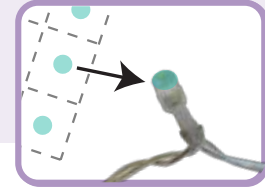


9.

- e Slide the butterflies one by one to the strip of lights very gently so they won't break.
- f Ajoute les papillons un à la fois sur la guirlande de lumière très doucement afin de ne pas les briser.
- es Añade las mariposas de una en una a la tira de luces con mucho cuidado para que no se rompan.

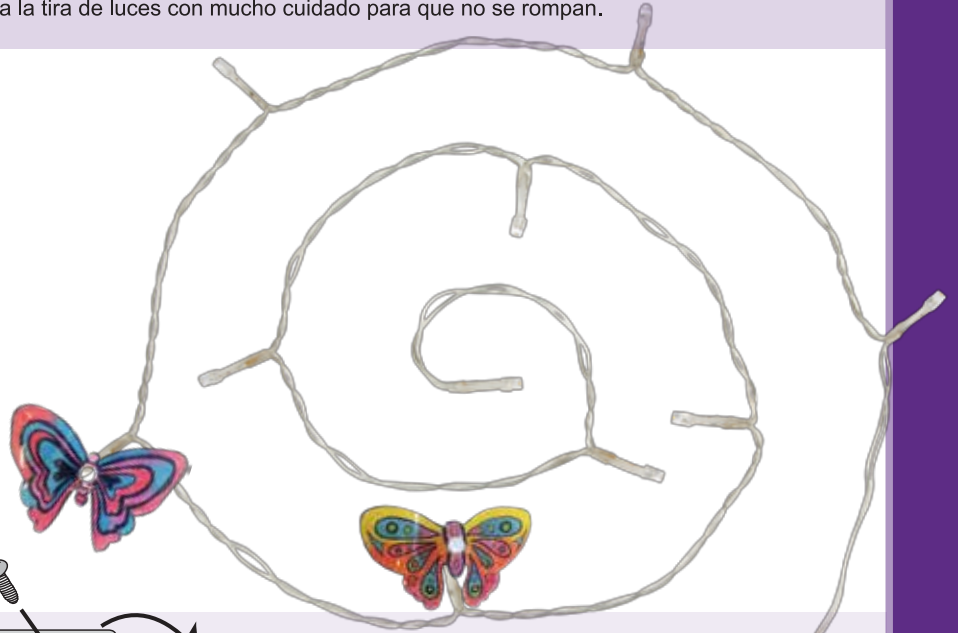

10. e Insert 2 x AA batteries.
- f Insérer 2 piles AA.
 - es Inserte 2 pilas AA.



11. e Decorate your room with the butterfly lights!
- f Décore ta chambre avec les papillons illuminés!
 - es ¡Decora tu habitación con la luz de mariposas!



CAUTION:

- Insert batteries with correct polarity as shown.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be charged under adult supervision only.
- Remove rechargeable batteries before charging.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix standard (carbon-zinc), alkaline, or rechargeable batteries.
- Do not short circuit supply terminals.
- Remove batteries from product before extended storage.

Dispose batteries according to local, state or federal laws.

ATTENTION:

- Insérez les piles en respectant la polarité comme indiqué.
- Enlevez les piles épuisées du jouet.
- Utilisez seulement les mêmes piles ou un type équivalent comme recommandé.
- Ne pas charger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être chargées sous la supervision d'un adulte seulement.
- Enlevez les piles rechargeables avant de charger.
- Ne pas mélanger des piles usées avec des nouvelles.
- Ne pas mélanger des piles standards (zinc carbonique), alcalines ou rechargeables.
- Ne pas court-circuiter les blocs d'alimentation.
- Enlevez les piles du produit avant un entreposage prolongé.

Jetez les piles selon les lois locales, provinciales ou fédérales.

PRECAUCIÓN:

- Coloque las pilas como se muestra para mantener la polaridad correcta.
- Saque del juguete las pilas agotadas.
- Utilice solamente pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente, como se recomienda.
- No cargue pilas no recargables.
- Las pilas recargables deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Saque las pilas recargables antes de cargar.
- No mezcle pilas usadas y nuevas.
- No mezcle las pilas alcalinas, estándar (de carbono-zinc) o recargables.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.
- Quite las pilas del producto antes de guardarlo por un largo periodo de tiempo.

Desheche las pilas conforme a las leyes locales, federales y estatales.

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Contains small parts. Strangulation hazard due to long cord.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement. Contient des petites pièces. Risque d'étranglement dû à la longue corde.

¡ADVERTENCIA! No es adecuado para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia. Contiene piezas pequeñas. Riesgo de ahorcamiento debido a cordón largo.